



Filterwechsel

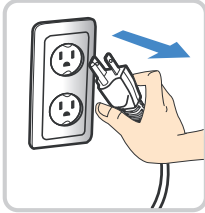


- 1 Strom abstellen und Netzkabel aus der Steckdose ziehen. Wasserzufuhr zum Gerät abstellen. Sicherstellen, dass der Wasserhahn zuge dreht ist.

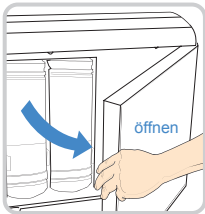


- 2 Vordere Gehäusetür durch einfaches Ziehen öffnen (Magnetverschluss).



- 3 Filter unten fassen und zu sich hinziehen, so dass es leichter ist ihn zu drehen. Der Filter lässt sich einfacher drehen, wenn er durch die Kipp-Halterung in einem leichten Winkel geneigt ist. Den Filter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernen. Dann den neuen Filter durch Drehen im Uhrzeigersinn einbauen. Mit der Hand festziehen. Den Filter dann zurück in seine ursprüngliche, aufrechte Position schieben.

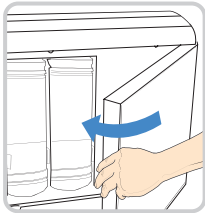

- 4 Den Deckel des Gerätes schließen.

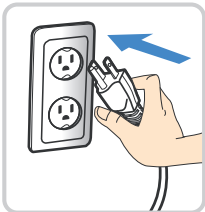

- 5 Netzkabel wieder einstecken, Wasserzufuhr öffnen und Gerät einschalten. Ca. 2 Minuten das Wasser laufen lassen um eventuellen Kohlestaub abfließen zu lassen.

Zurücksetzen der Filteranzeige



F1 RESET

- ① Symbol für
Reset des 1. Filters

F2 RESET

- ② Symbol für
Reset des 2. Filters

Reset des 1. Filters

1. Unteren Teil des LCD Bildschirms drücken.
Das MENU-Fenster erscheint im oberen Teil des LCD-Bildschirms.
2. Zur Inbetriebnahme das Symbol "F1 RESET" zweimal drücken.
*LCD : Prozentsatz (%) bei Inbetriebnahme des Filters

Reset des 2. Filters

1. Unteren Teil des LCD Bildschirms drücken.
Das MENU-Fenster erscheint im oberen Teil des LCD-Bildschirms.
2. Zum Starten das Symbol "F2 RESET" zweimal drücken.
*LCD : Prozentsatz (%) bei Inbetriebnahme des Filters



ACHTUNG! Das Symbol für die Inbetriebnahme des Filters nur benutzen, nachdem der Filter gewechselt wurde!

Wie die Sicherung auszuwechseln ist

1. Netzkabel aus der Steckdose ziehen.
2. Den Sicherungsdeckel auf der unteren Geräterückseite lokalisieren und gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen
3. Die durchgebrannte Sicherung herausnehmen und gegen eine neue Sicherung gleicher Stromstärke ersetzen.
4. Den Sicherungsdeckel wieder einsetzen.

Wichtige Information: Bitte den Hersteller kontaktieren, um die richtige Sicherung zu erhalten. Der Kunde übernimmt die Verantwortung für Schäden am Gerät und anderem Gut als Folge des Einbaus nicht korrekter Sicherungen.