


# Montage des Auslaufhahns

Die Montage sollte von einer Installations-Fachkraft vorgenommen werden.

1. Für den Doppel-Auslaufhahn muss eine Bohrung mit einem Durchmesser von 32 mm möglichst nahe am Rand des Spülbeckens in die Küchenplatte oder den Beckenrand gesetzt werden. Beide Ausläufe sollten über dem Becken abfließen können.
2. In dieses Loch setzen Sie den Doppel-Auslaufhahn inkl. der Gummidichtung von oben ein.
3. Führen Sie danach von der Unterseite die Befestigungsmutter über das Steuerkabel bis zum Gewinde des Doppel-Auslaufhahns nach oben und drehen Sie zu, bis der Hahn gut befestigt ist.
4. Drücken Sie die passenden Zuführungsschläuche in die Adapter und schieben Sie die Oberseite der beiden Adapter fest von unten auf die Zulaufstutzen.

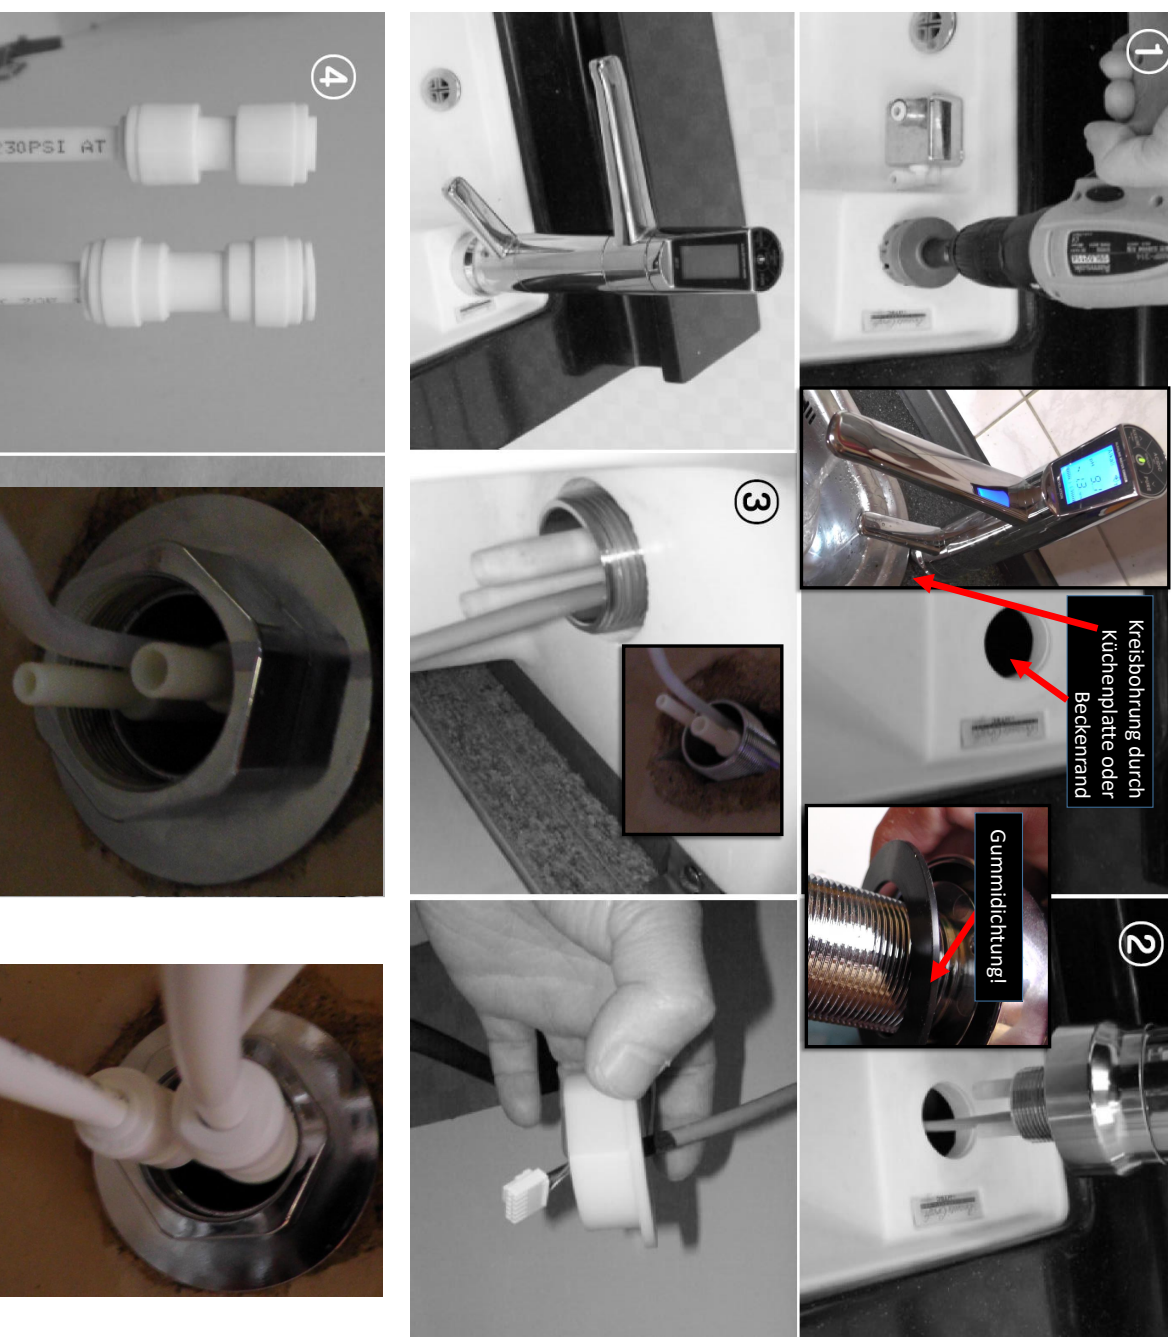

# Montage des Wasserzulaufs

Die Montage sollte von einer Installations-Fachkraft vorgenommen werden.

1. Lösen Sie bei abgedrehter Wasserzufuhr am 3/8" Eckventil die Zuführungsleitung zum Kaltwasserhahn Ihrer Spüle.
2. Montieren Sie das Winkelabsperrventil zwischen dem Eckventil und der Zuführungsleitung zum Kaltwasserhahn.
3. Stecken Sie ein Ende des 1/4" Schlauches fest in die Ringkupplung des Winkelabsperrventils.
4. Achten Sie darauf, dass der graue Hebel am Winkelabsperrventil in der Position „geschlossen“ (4) steht. Nur in dieser Position dürfen Sie die Wasserzufuhr am Eckventil wieder öffnen.
5. Erst, wenn das andere Ende des 1/4" Schlauches fest mit dem WATERINLET des Wasserionisierers verbunden ist (5), können Sie durch Drehung des grauen Hebels die Wassermenge regeln (6) (7), die in den Ionisierer fließen soll.

